


**Finestra in Legno con  
ferramenta mod. anuba**




**Sfilare l' anta per intervenire  
sugli anuba di regolazione**

**Ruotare l' anuba avvitando o  
svitando per la regolazione  
laterale del battente**

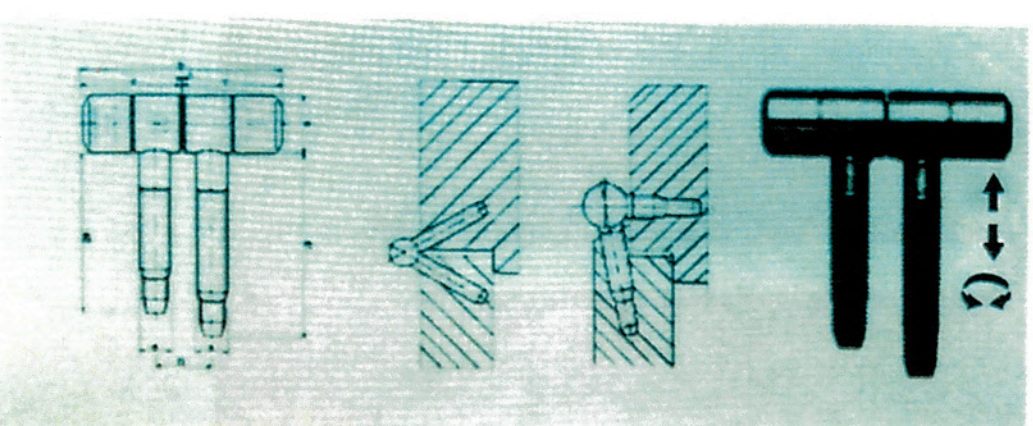

**Serramento/ingresso in legno con ferramenta  
mod. anuba doppio gambo regolabile**

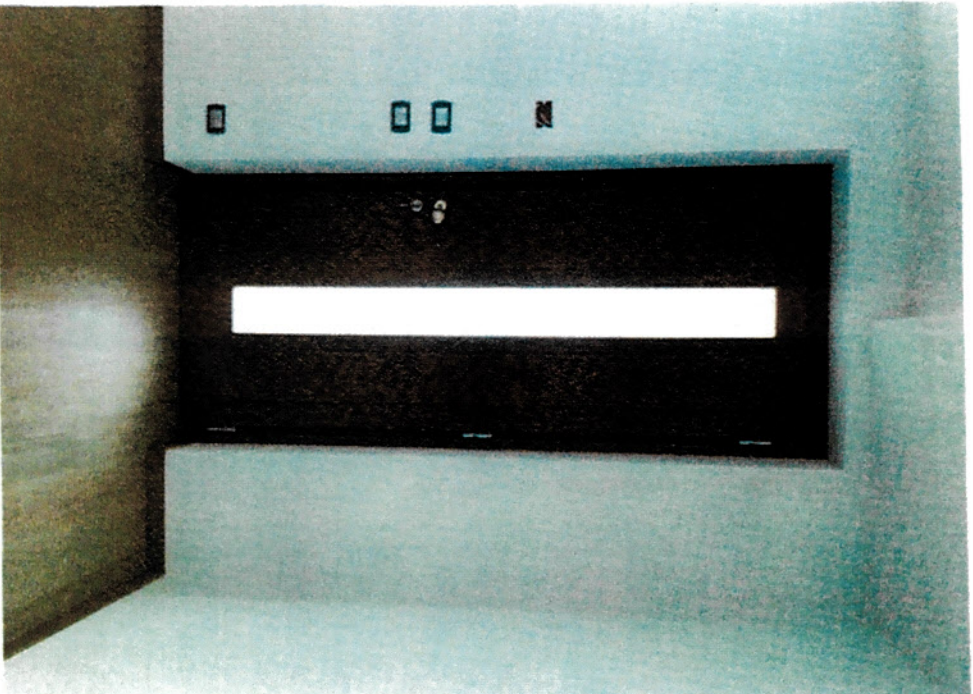

**Con una chiave a brugola agire sulle viti per  
regolarne la pressione, l' altezza e l' aria**



**Se necessario in caso di eccessivo peso  
dell' anta e' consigliabile filarla per evitare  
una regolazione errata**